



ELITE SERIES

**КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ
СПЛИТ-СИСТЕМА**

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по эксплуатации

Меры безопасности	3
Комплектность устройства	6
Строение кондиционера.....	6
Дисплей внутреннего блока	8
Функция автоматического перезапуска	8
Функция экстренного отключения	9
Пульт дистанционного управления (ПДУ)	10
Установка элементов питания	14
Режимы работы кондиционера	15
Использование кондиционера.....	22
Уход за кондиционером.....	23
Устранение неисправностей.....	24
Технические характеристики.....	25

Инструкция по монтажу

Внутренний блок	26
Внешний блок	27
Электрическое подключение	29
Гарантийный талон	30

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением кондиционера. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите ниже приведенную информацию. Она содержит важные указания по мерам безопасности, эксплуатации и обслуживания кондиционера. Позаботьтесь о сохранении данной инструкции и, если кондиционер переходит в собственность другому лицу, передайте ее вместе с устройством.

Данные сплит-системы сертифицированы и отвечают всем требованиям по безопасности бытовых электроприборов и не создают радиопомех. Разрешена эксплуатация в жилых домах и подключение к электросети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

1. Кондиционер предназначен для использования только в бытовых целях. При использовании устройства в других целях, производитель не несет никакой ответственности за причинение убытки, а устройство автоматически считается негарантийным.
2. Данный кондиционер служит для создания комфортных условий в помещении. Не используйте устройство не по назначению, например, для сушки вещей или охлаждения продуктов.
3. Всегда используйте устройство с установленным воздушным фильтром. Использование кондиционера без воздушного фильтра может привести к накоплению пыли и грязи на внутренней части устройства.
4. Монтаж и эксплуатация устройства должны проводиться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации и монтажу.
5. Пользователь несет ответственность за то, чтобы устройство было установлено квалифицированным специалистом. Неквалифицированная установка может вызвать значительной опасности.
6. В случае поломки или повреждения не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Обратитесь в специализированную мастерскую. Неправильный

ремонт может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара, и привести к еще более серьезной поломке.

7. Не модифицируйте кондиционер и не вносите изменения в механизм устройства.
8. При монтаже внутреннего и наружного блоков запретите доступ детям к месту работы.
9. Убедитесь, что кронштейн внешнего блока прочно установлен.
10. Внутренний блок должен быть оборудован дополнительным защитным автоматом или другим предохранительным устройством, защищающим кондиционер от перегрузки.
11. Проверьте совпадение параметров электросети (напряжение, В и частоту, Гц) со значениями, указанными на маркировке устройства. Электросеть должна быть заземлена.
12. Не подключайте кондиционер через удлинитель или адаптер.
13. Во время работы не выдергивайте вилку из розетки, так как может возникнуть искра и начаться пожар.
14. Не заменяйте кабель электропитания или вилку самостоятельно. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к специалисту.
15. Не устанавливайте предохранитель на нейтраль или заземляющий провод, поскольку возможно поражение электрическим током.
16. После установки кондиционера к его вилке должен быть обеспечен свободный доступ. Убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку, это позволит предотвратить поражение электрическим током или возникновение пожара, из-за плохого контакта.
17. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь кондиционера.
18. Не используйте устройство, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся пары: спирт, бензин, инсектициды и тому подобное.
19. Не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи устройства.
20. Запрещено размещать устройство на расстоянии ближе 50 см от горючих веществ.
21. Устанавливайте кондиционер подальше от газовых устройств, печей и других отопительных систем.

22. Не создавайте помехи на входе и выходе воздуха внутреннего / внешнего блоков устройства (расстояние от кондиционера до любых предметов должно составлять не менее 50 см). Невыполнение данной рекомендации может привести к снижению мощности кондиционера или его поломке.
23. Во время работы кондиционера не оставляйте окна или двери постоянно открытыми, так как это приведет к снижению эффективности работы устройства.
24. Не используйте устройство, если повреждены или отсутствуют некоторые его детали.
25. Не включайте кондиционер, если его передняя панель или решетка сняты.
26. Выключайте устройство из сети электропитания перед его очисткой, ремонтом и после его использования.
27. Если вы не планируете использовать устройство длительное время, отключите его от электросети.
28. Не оставляйте на устройстве тяжелые или горячие предметы.
29. Ни в коем случае не накрывайте устройство.
30. Не погружайте устройство в воду и / или любую другую жидкость.
31. Не используйте кондиционер при слишком низком температуре зимой. Это приводит к поломке в результате обледенения частей наружного блока и чрезмерному охлаждению масла компрессора.
32. Фильтры нужно очищать не реже одного раза в неделю.
33. Устройство должно транспортироваться в вертикальном положении.
34. Запрещено загибать и сильно тянуть за кабель электропитания, это может его повредить. Поврежденный кабель может заменить только специалист.
35. Не прикасайтесь к устройству, когда Вы стоите босиком. Не прикасайтесь к устройству влажными руками.
36. Направление воздушного потока должно быть настроено для беспрепятственного воздухообмена .
37. Не направляйте прямой поток воздуха на растения и животные.

38. Нежелательно находиться длительное время в зоне действия потоков холодного воздуха, так как это может быть вредным для здоровья. Особое внимание нужно обращать на помещения с детьми и пожилыми людьми.
39. Следите за правильностью пользования устройством и его использованием по назначению, чтобы предотвратить его поломку, возникновение короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током.
40. Устройство запрещено использовать детям, лицам с пониженными физическими, чувственными, психическими способностями и лицам с недостаточными знаниями или опытом. Лицо, ответственное за безопасность, должен присматривать за ними и провести инструктаж по использованию кондиционера.
41. При появлении запаха гари или дыма от устройства, сразу отключите кондиционер от электросети и обратитесь в сервисный центр.
42. Использование поврежденного устройства может привести к пожару или поражению электрическим током.
43. Данная инструкция не охватывает все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации устройства. Как и в случае с любой другой электрической бытовой техникой, во время эксплуатации и технического обслуживания используйте все общие знания по монтажу, эксплуатации и обслуживанию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Внутренний блок	1 шт.
Наружный блок	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон	1 шт.

СТРОЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА



Кондиционер типа сплит-система состоит из двух или более агрегатов, которые соединены между собой при помощи медных труб-фреоновых проводов и сигнальных кабелей электропитания.

Внутренний блок устанавливается на стене внутри помещения которое нужно кондиционировать.

Внешний блок устанавливается на внешней стороне стены обслуживаемого помещения.







Технические характеристики устройства указаны непосредственно на внутреннем и внешнем блоках.

Для удобства устройство комплектуется пультом дистанционного управления (ПДУ).

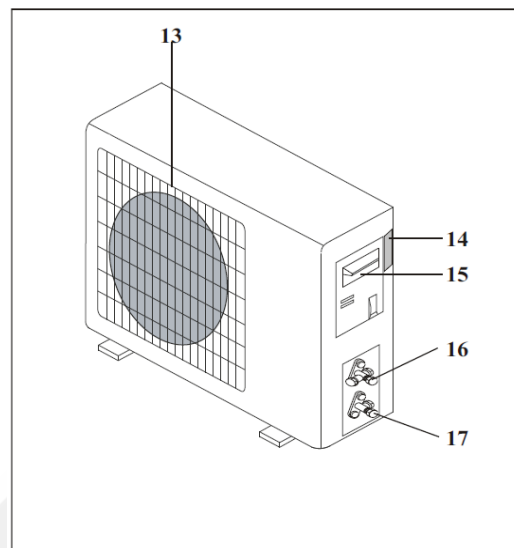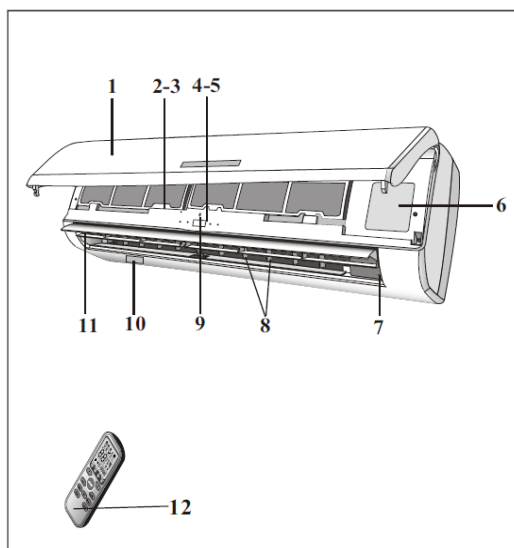

1. Фронтальная панель.
2. Воздушный фильтр.
3. Дополнительный фильтр (опция).
4. Светодиодный дисплей.
5. Приемник сигналов.
6. Крышка блоку управления.
7. Ионизатор (опция).
8. Дефлекторы.
9. Кнопка экстренного отключения.
10. Информационная таблица рабочих параметров внутреннего блока.
11. Жалюзи регулирования потока воздуха.
12. Пульт дистанционного управления (ПДУ).
13. Решетка отверстия воздухообмена.
14. Информационная таблица рабочих параметров наружного блока.
15. Крышка.
16. Газовый вентиль.
17. Жидкостной вентиль.

ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

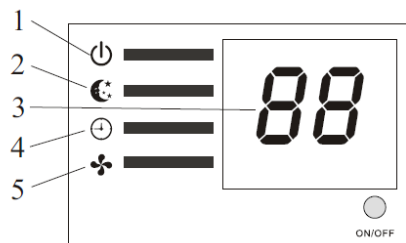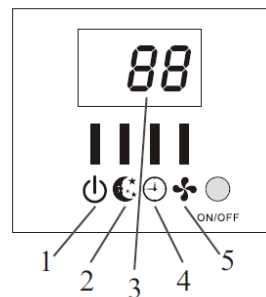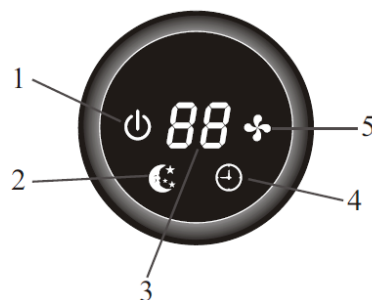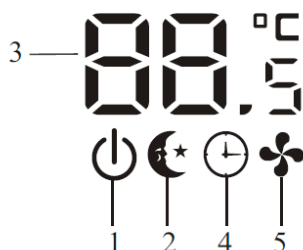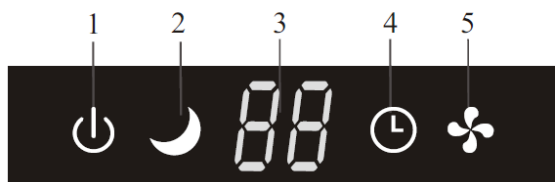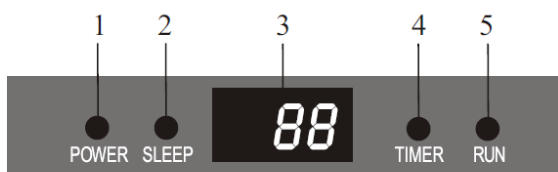

1. Индикатор электропитания.
2. Индикатор режима «Сон».
3. Дисплей температуры.
4. Индикатор таймера.
5. Индикатор режима работы.

Функция автоматического перезапуска

В кондиционере предусмотрена функция автоматического возврата установленных параметров работы в случае, если отсутствует электропитание или устройство отключено. Для того, чтобы отключить данную функцию нужно:



1. выключить кондиционер и отключить его от сети электропитания;
2. нажать и удерживать кнопку экстренного отключения, подключить устройство к сети электропитания;
3. удерживать кнопку экстренного отключения около 10 секунд, пока не прозвучат 4 коротких гудка.

После этого функция автоматического возврата к установленным параметрам будет отключена. Для повторной активации данной функции повторите шаги 1-3. О включении функции автоматического возврата будут свидетельствовать 3 коротких гудка.

Функция экстренного отключения

Если Вы потеряли пульт дистанционного управления, выполните указанные следующие действия:

- Открыть переднюю панель кондиционера и найти кнопку экстренного отключения;
- Если нажать кнопку один раз (один сигнал), кондиционер будет работать в режиме форсированного охлаждения;
- Если нажать кнопку два раза (два сигнала), кондиционер будет работать в режиме форсированного обогрева;
- Чтобы отключить кондиционер, нужно нажать на кнопку еще раз (один длинный звуковой сигнал);
- После 30 минут работы в форсированном режиме, кондиционер автоматически начинает работать в режиме «FEEL».

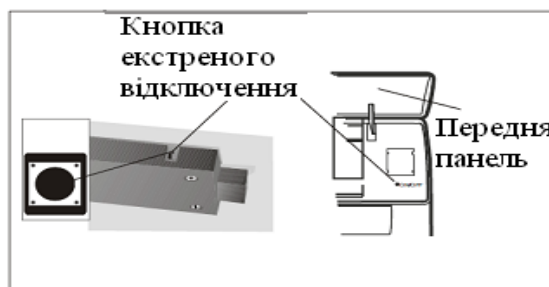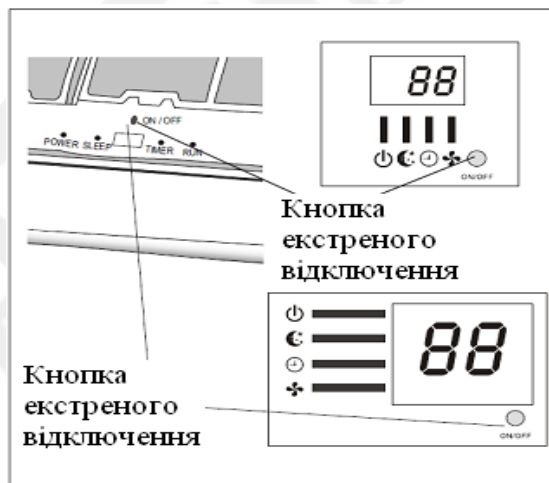


В некоторых моделях кнопка экстренного отключения может размещаться под передней панелью.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид ПДУ может варьироваться в зависимости от модели кондиционера.

В некоторых моделях могут отличаться / отсутствовать / располагаться в другом месте некоторые кнопки и индикаторы, но их функции одинаковы.




Устройство подтверждает прием сигнала от пульта коротким звуковым сигналом.

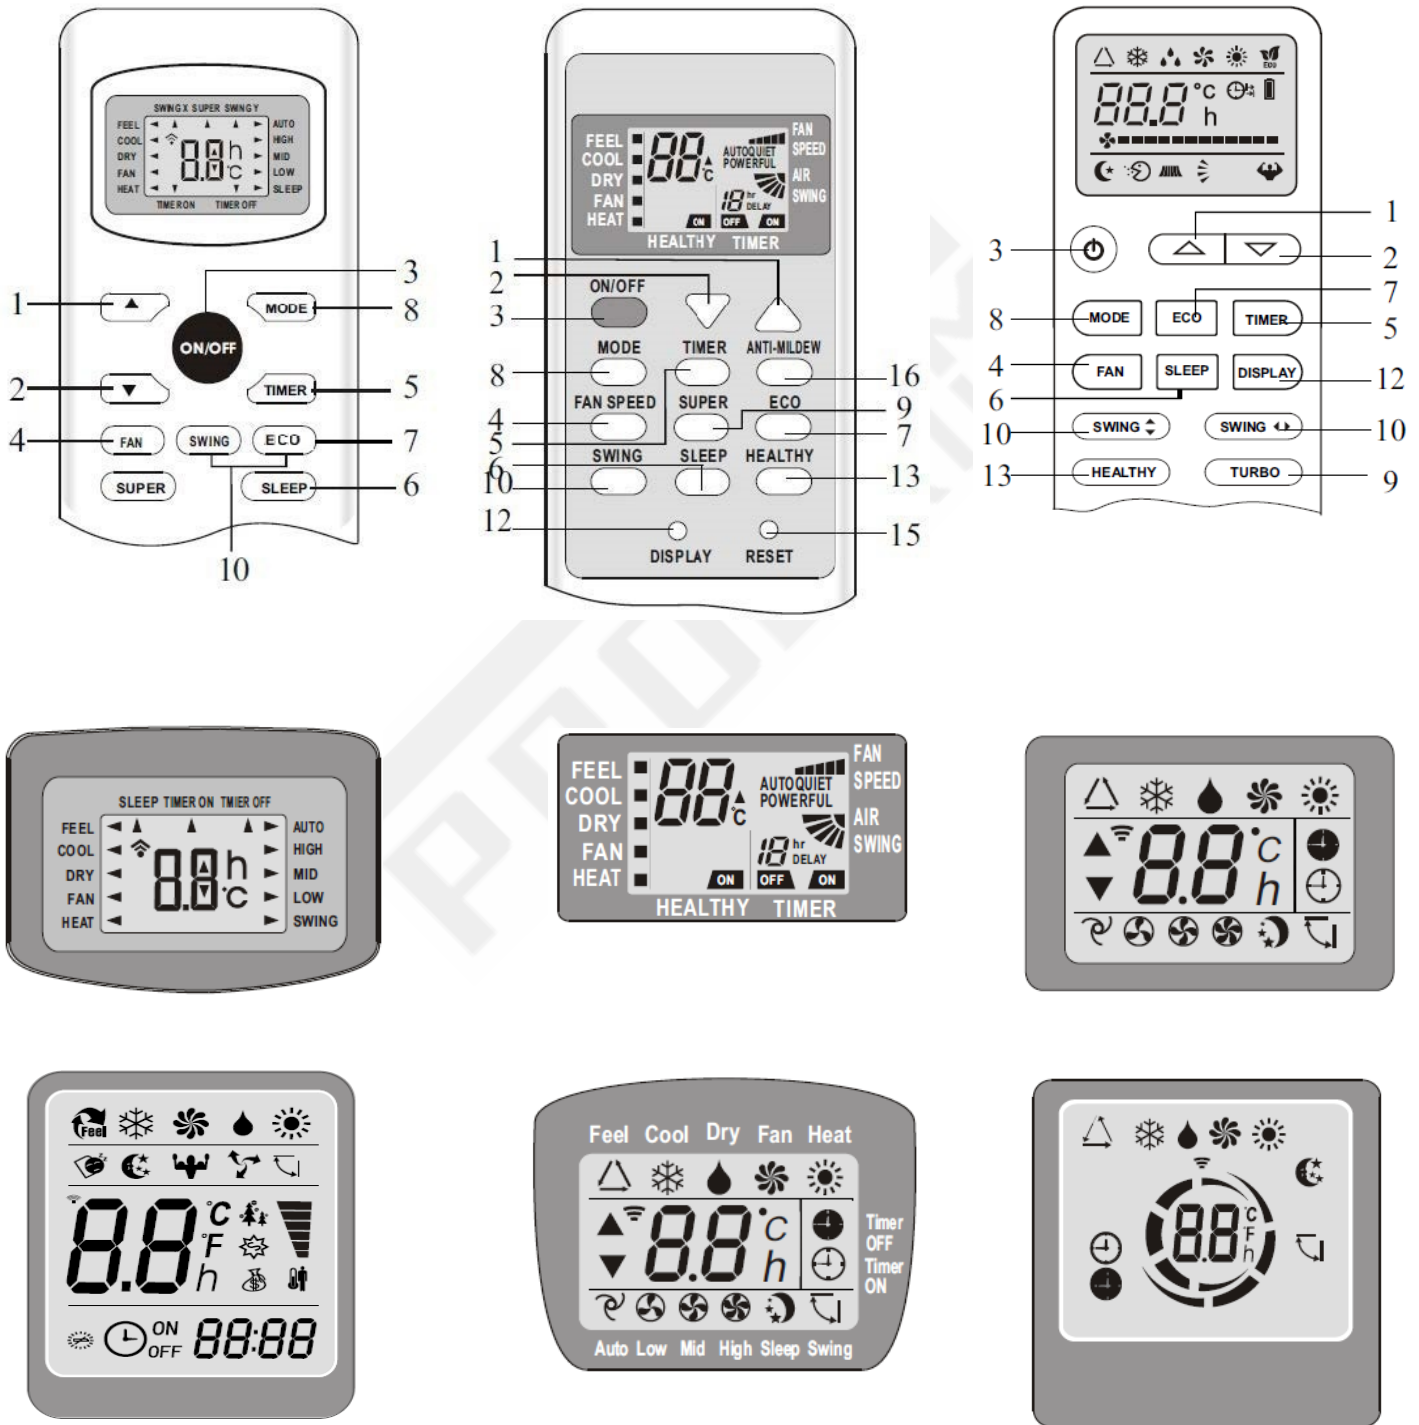

Номер	Кнопка	Функция
1	 (UP)	Увеличение температуры или времени на 1.
2	 (DOWN)	Уменьшение температуры или времени на 1.
3	ON/OFF	Включение или выключение устройства.
4	FAN	Выбор скорости вращения вентилятора: низкая средняя-высокая-авто.
5	TIMER	Установка таймера.
6	SLEEP	Активация функции «Сон».
7	ECO	В режиме охлаждения нажмите на эту кнопку, температура постепенно возрастет на 2 ° C от установленной температуры. В режиме обогрева нажмите на эту кнопку, температура постепенно снизится на 2 ° C от установленной температуры.
8	MODE	Выбор режима работы.
9	SUPER (TURBO)	В режиме охлаждения нажмите на эту кнопку, устройство будет работать с минимальной температурой охлаждения 16 ° C. В режиме обогрева нажмите на эту кнопку, устройство будет работать с максимальной температурой обогрева 31 ° C.
10	SWING	Активация или выключение автоматического изменения направления воздушного потока (действие жалюзи дефлекторов).
11	CLOCK	Нажмите на эту кнопку, установите время с помощью кнопок  и  . После установки необходимого для Вас время, нажмите эту кнопку еще раз для подтверждения.
12	DISPLAY	Включение / выключение дисплея температуры.
13	HEALTHY	Кнопка, активации ионизатора или плазменного

		генератора (опция).
14	3D	При нажатии на эту кнопку, горизонтальные и вертикальные жалюзи будут двигаться одновременно (при наличии данной опции).
15	RESET	Перезапуск.
16	ANTI-MILDEW	Активация функции асептики (при наличии данной опции). Данная кнопка используется после выключения устройства и только после работы на охлаждение. При ее активации вентилятор внутреннего блока будет продолжать работу еще несколько минут для осушения испарителя и защиты от риска появления плесени в кондиционере при высоком уровне влажности в помещении.

Номер	Символ	Пояснение
1	 или 	Индикатор режима «FEEL».
2		Индикатор режима «COOL».
3		Индикатор режима «DRY».
4		Индикатор режима «FAN».
5		Индикатор режима «HEAT».
6	 или 	Индикатор приёма сигнала.
7	 или  или 	Индикатор отключения таймера.
8	 или  или 	Индикатор включения таймера.

9		Индикатор автоматической скорости вентилятора.
10		Индикатор низкой скорости вентилятора.
11		Индикатор средней скорости вентилятора.
12		Индикатор высокой скорости вентилятора.
13		Индикатор режима «SLEEP».
14		Индикатор режима «Сон».
15		Индикатор режима «I FEEL».
16		Индикатор режима работы жалюзи.
17		Индикатор работы жалюзи и дефлектора.
18		Индикатор режима «SUPER».
19		Индикатор режима «HEALTHY».
20		Индикатор режима «ECO».
21		Индикатор режима асептики.
22		Индикатор заряда батареи.
23		Часы.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



Снимите крышку отсека для элементов питания, сместив ее в направлении стрелки.

Вставьте новые батарейки, учитывая полярность.


Установите крышку отсека на место.

Используйте элементы питания: 2 LRO 3 AAA (1,5 В). Не используйте аккумуляторы. При снижении яркости дисплея элементы питания нужно заменить.

Когда после замены Вы впервые вставите элементы питания, Вы увидите выключатель DIP под задней крышкой.

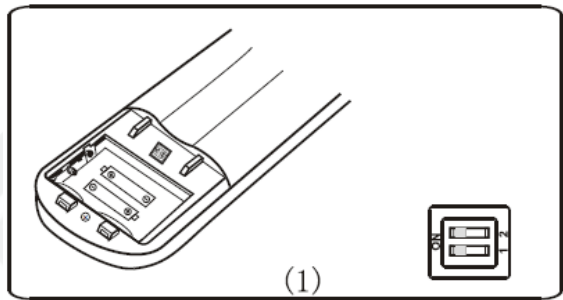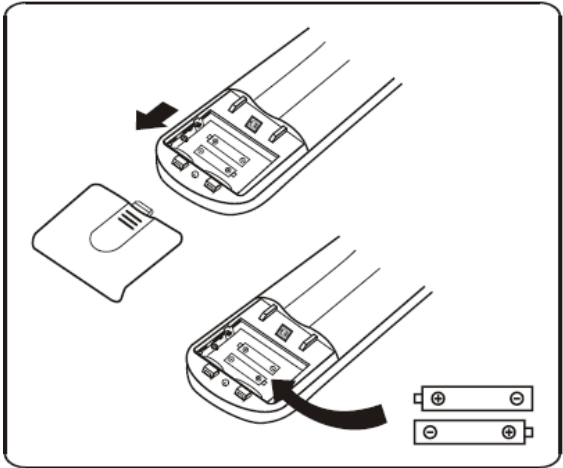

Позиция	Функция
°C	Дисплей настроен в градусах Цельсия.
°F	Дисплей настроен в градусах Фаренгейта.
Cool	Дистанционное управление настраивается только на охлаждение.
Heat	Дистанционное управление настраивается для режима обогрева и охлаждения.

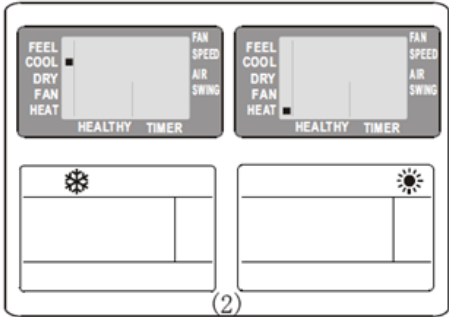

Сразу после установки элементов питания начнут мигать

символы ❄️ (охлаждение) и ☀️ (обогрев). Если Вы

выберете символ ❄️ - устройство перейдет в режим «охлаждения» (режим «обогрев» будет недоступен). Если

Вы выберете ☀️ - устройство будет работать в нескольких режимах («охлаждение», «обогрев» и др.).

Если после установки элементов питания Вы настроили ПДУ в режим «охлаждение», Вы не имеете возможности активировать функцию «обогрев». Вам нужно вынуть элементы

питания, повторить процедуру, описанную выше, и выбрать символ .


Направляйте ПДУ прямо на кондиционер.

Убедитесь, что между ПДУ и приемником сигналов нет преград.

Никогда не оставляйте ПДК под прямыми лучами солнца.

Храните ПДУ на расстоянии не менее 1 м от телевизору и других электроприборов.

ПДК можно устанавливать в настенный держатель (при наличии в комплекте).

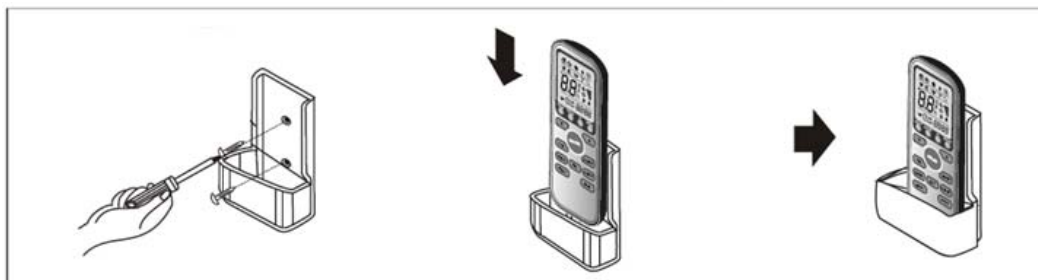


РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Кондиционер предназначен для создания комфортных климатических условий для людей в помещении. Он может охлаждать и осушать (и нагревать, в моделях с тепловым насосом) воздух полностью в автоматическом режиме.

Воздух попадает внутрь кондиционера с помощью вентилятора, проходя через фильтр, задерживающий частицы пыли. Затем попадает на теплообменник и охлаждается, осушается и нагревается.

Тепло удаляется из помещения наружу.

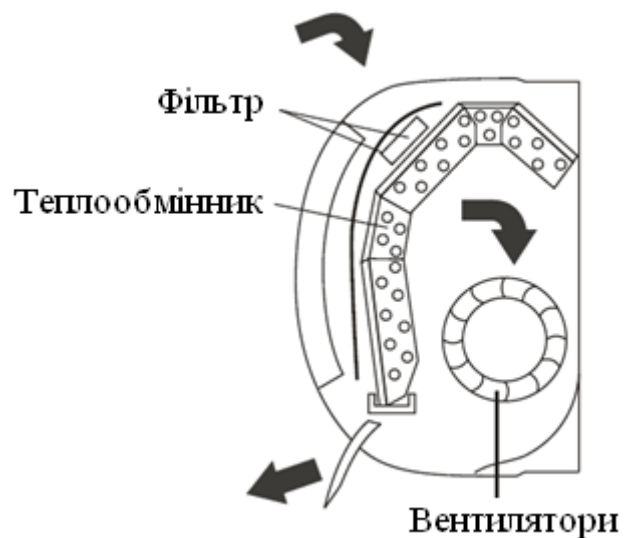

Когда цикл подготовки воздуха во внутреннем блоке закончился, он возвращается в помещение. Направление воздуха задается с помощью управления регулирующими вверх и вниз, вправо и влево жалюзи.

SWING – функция автоматического распределения воздушного потока.



Поток воздуха равномерно распределяется в помещении. Можно регулировать оптимальное направление воздуха. При включении функции «SWING» жалюзи двигаются вверх и вниз, направляя воздушный поток поочередно, то вверх, то вниз.


В режиме охлаждения жалюзи направлены горизонтально.

В режиме обогрева жалюзи направлены вниз, так как теплый воздух поднимается вверх.


Регулировка потока воздуха вправо и влево осуществляется вручную с помощью вертикальных жалюзи. Регулирование можно осуществлять только тогда, когда устройство выключено.

Внимание! Не регулирует горизонтальные жалюзи вручную, так как этими действиями Вы можете повредить регулирующий механизм.


Никогда не подносите мелких предметов ко входу или выходу воздушного потока кондиционера.

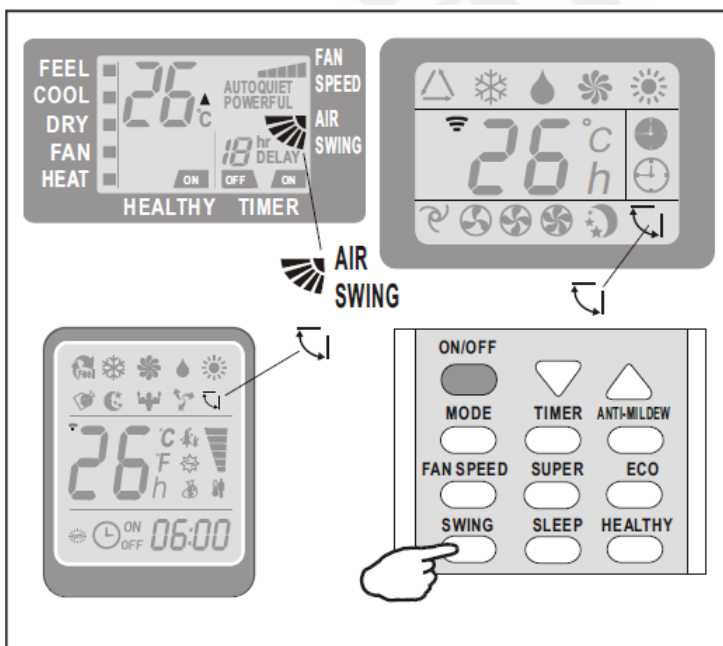

ОСТОРОЖНО! Внутри кондиционера находится вентилятор, который вращается с большой скоростью.

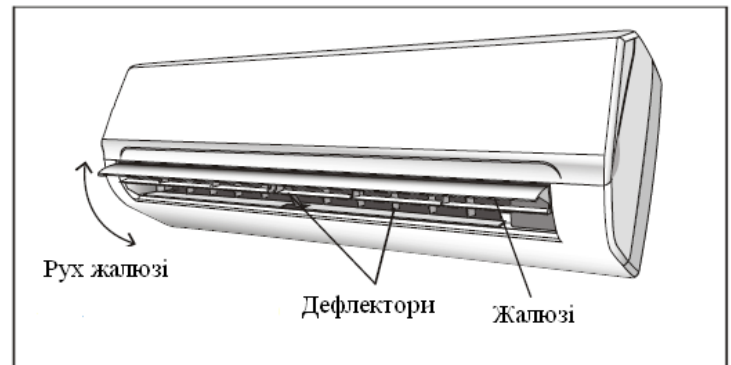


COOLING – ОХЛАЖДЕНИЕ – используется для охлаждения и снижения влажности

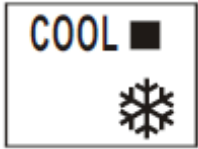


в помещении. Для активации данной функции нажимайте кнопку «MODE» до тех пор, пока на дисплее не появится символ  (COOL). Цикл

охлаждения регулируется с помощью кнопок  и , устанавливая необходимую Вам температуру в помещении.

Для оптимизации функционирования кондиционера, регулируйте температуру (1), скорость (2) и направление потока воздуха с помощью указанных кнопок.

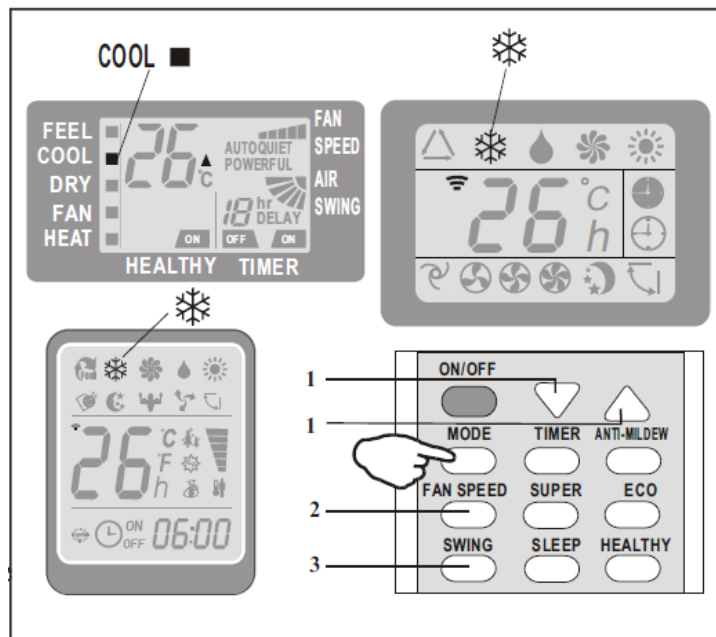

HEATING – ОБОГРЕВ - используется для получения горячего воздуха.

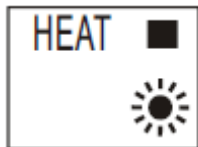

Для активации данной функции нажимайте кнопку «MODE» до тех пор, пока на дисплее не появится символ  (HEAT). Режим обогрева


регулируется при помощи кнопок  и , устанавливая необходимую Вам температуру в помещении.

Для оптимизации функционирования кондиционера, регулируйте температуру (1), скорость (2) и направление потока воздуха (3) с помощью указанных кнопок.

Данное устройство оборудовано функцией "Hot Start". После включения данной функции запуск осуществляется медленно, а теплый воздух начинает выходить через несколько минут.

В режиме обогрева автоматически включаться режим размораживания для снятия льда с испарителя. Эта процедура может длиться 2-10 минут. После размораживания кондиционер автоматически возвращается в режим обогрева.

Не используйте кондиционер при слишком низкой температуре зимой. Это приводит к поломке в результате обледенения частей наружного блока и чрезмерного охлаждения масла компрессора.

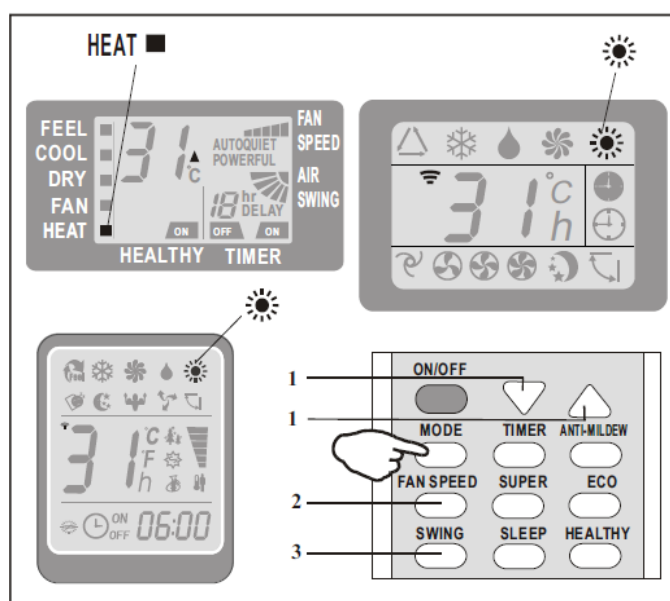

TIMER ON – включение по таймеру. Используется для автоматического включения кондиционера. Для установки таймера на включение, кондиционер должен быть выключен.



Нажмите кнопку «TIMER», нажатием на кнопки ▲ и ▼ установите температуру, нажмите кнопку «TIMER» еще раз и, используя кнопки ▲ и ▼, установите время включения. Нажимайте на кнопки несколько раз, пока на дисплее не отобразится нужное время до старта.

Внимание! Прежде, чем задать время старта нужно запрограммировать режим работы с помощью кнопки «MODE» и скорость вентилятора при помощи кнопки «FAN». Выключите с помощью кнопки «ON / OFF». Для отмены установленной функции, нажмите кнопку «TIMER» еще раз.

В случае отключения электропитания, установите «TIMER ON» снова.


TIMER OFF – выключение по таймеру. Используется для автоматического выключения кондиционера. Для программирования на выключение, кондиционер должен быть включен.



Нажмите кнопку «TIMER». Установите время выключения

нажимая на кнопки ▲ и ▼ пока на дисплее не отобразится нужное время выключения. Внимание! Для отмены установленной функции, нажмите кнопку «TIMER» еще раз.

В случае отключения электропитания, установите «TIMER OFF» снова.

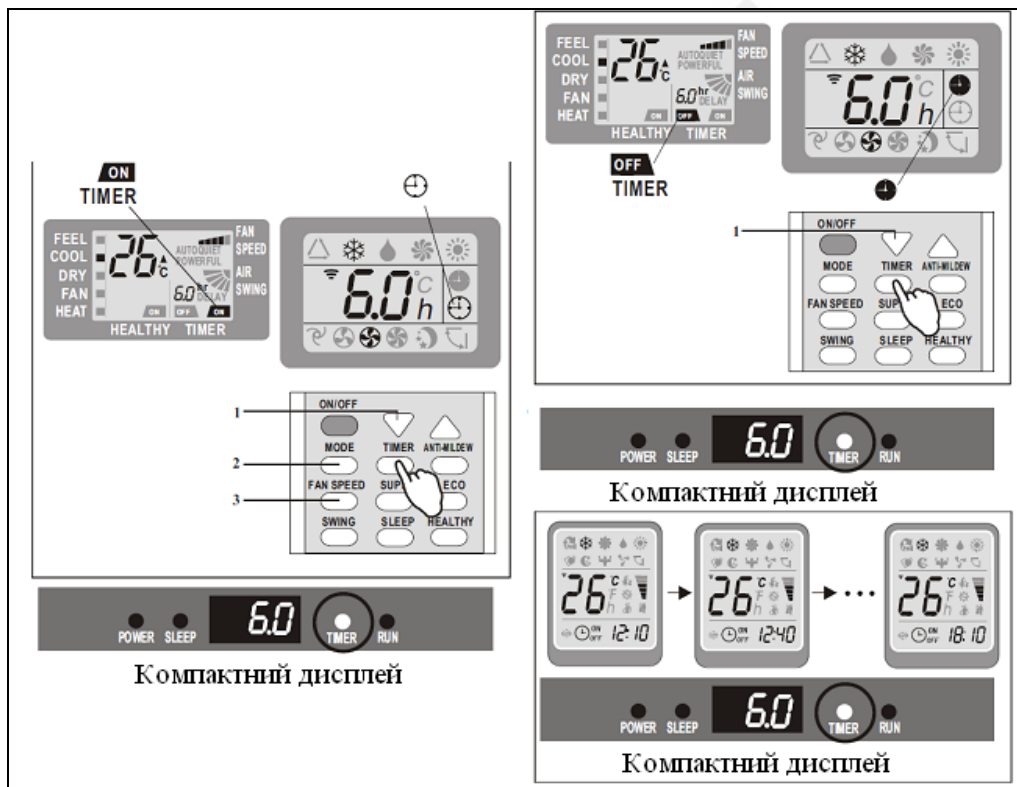


FAN – используется для активации режима вентиляции. Для выбора режима нажимайте на кнопку «MODE», пока на дисплее не появится значёк



✿ (FAN). Нажимая на кнопку «FAN» можно изменять скорость работы вентилятора в следующей последовательности: низкая -

средняя-высокая-авто. При переключении с одного режима на другой, скорость вентилятора будет оставаться на том уровне, на котором она была установлена в

прежнем режиме. В режиме «FEEL» (автоматический) кондиционер автоматически выбирает скорость вентилятора и режим работы (охлаждение или обогрев).

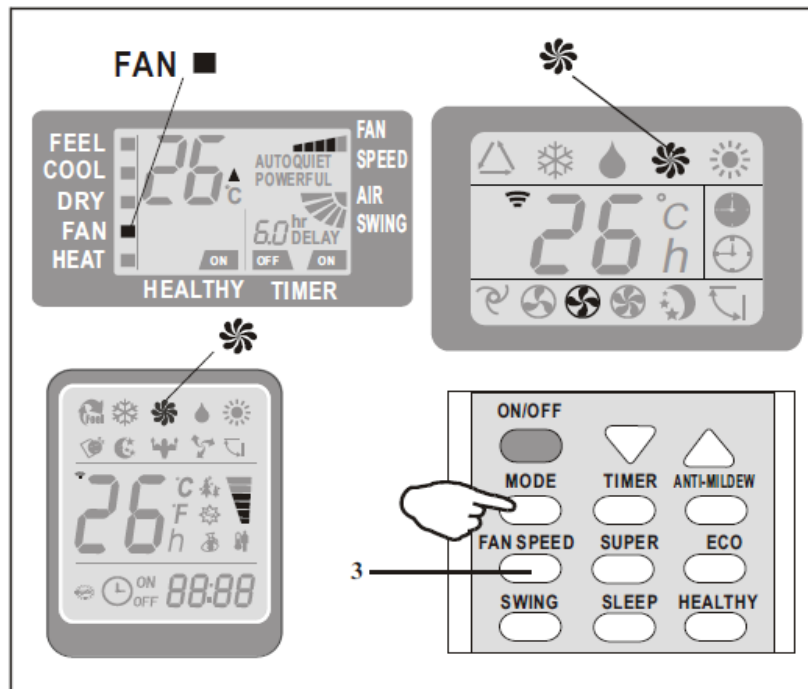


DRY – используется для снижения влажности в помещении.




Для установки данного режима нажимайте кнопку «MODE», пока на дисплее не появится значёк (DRY).


Этот режим автоматически чередует охлаждение и вентиляцию, и способствует снижению влажности.

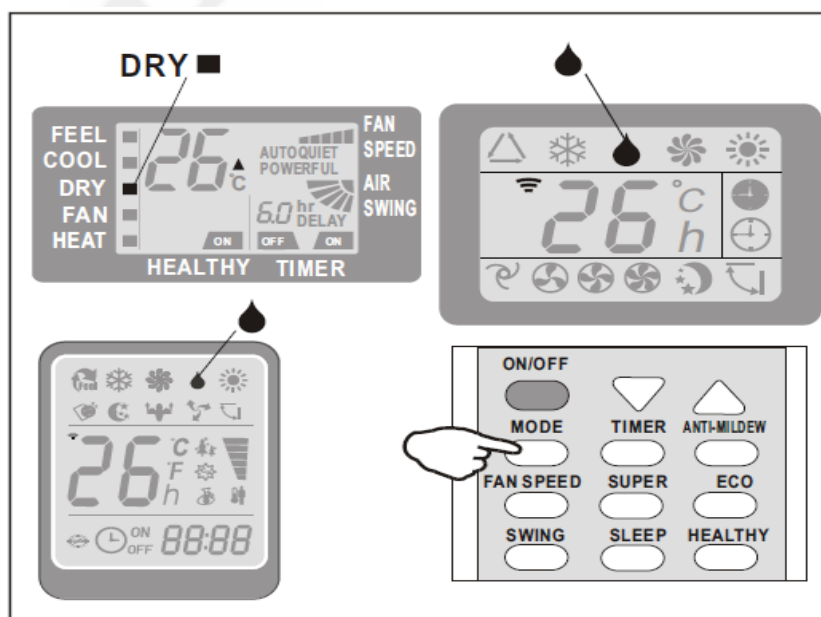

FEEL – автоматический режим. Для установки данного режима нажимайте на кнопку «MODE» до тех пор, пока на дисплее не появится символ  (FEEL). В данном режиме, для обеспечения комфортного охлаждения, скорость вентилятора и температура устанавливаются автоматически в соответствии с температурой в помещении.

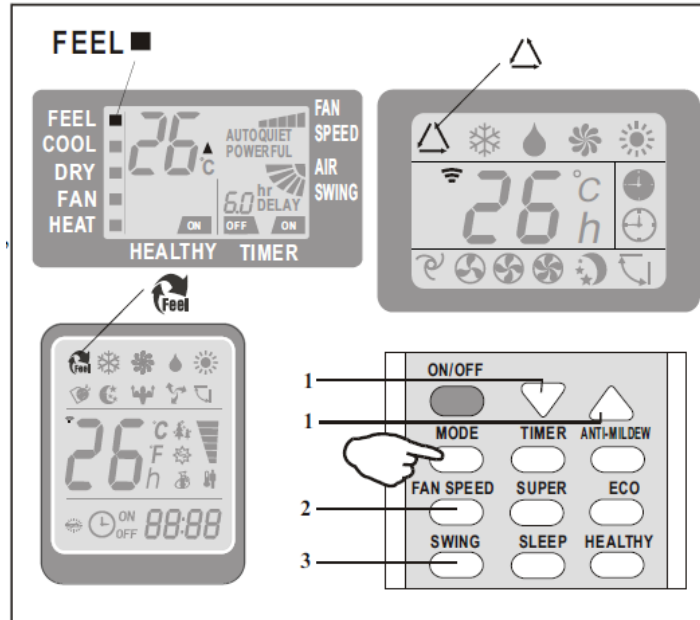

SLEEP – режим «Сон». Для установки данного режима нажмите на кнопку «SLEEP» на пульте дистанционного управления, на дисплее появится символ  (AUTOQUIET). Данная функция автоматически регулирует температуру, устанавливая её более комфортной. В режимах охлаждения и осушения установленная температура автоматически поднимается на 1°C каждые 60 минут, увеличиваясь на 2°C в течении первых 2-х часов работы. После 10 часов работы в режиме «Сон» кондиционер автоматически отключает.

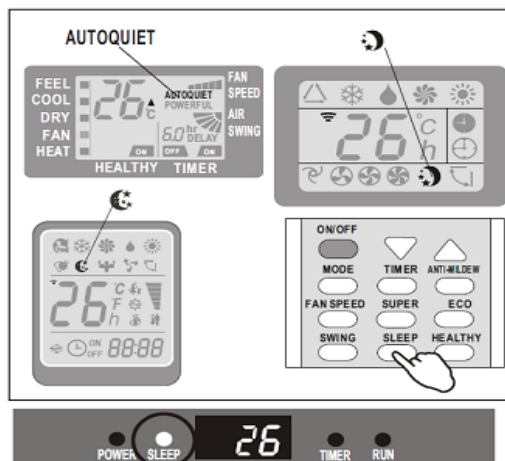

Компактный дисплей

Защитные элементы системы могут отключить устройство и прекратить его работу в случаях перечисленных ниже (тропические и инверторные модели могут иметь расширенный температурный диапазон)


Номер	Режим	
1	Обогрев	Внешняя температура на улице выше 24°C
	Обогрев	Внешняя температура на улице ниже -7°C
	Обогрев	Температура внутри помещения выше 27°C
2	Охлаждение	Внешняя температура на улице выше 43°C
	Охлаждение	Температура внутри помещения ниже 21°C
3	Осушение	Температура внутри помещения ниже 18°C

После остановки работы или при смене режима работы, электронная система включает заданный режим не сразу, а через 3-5 минут (функция защиты компрессора).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Использование устройства состоит из нескольких этапов :

- Подготовка и проверка перед сезоном.
- Периодическое обслуживание и очистка.
- Устранение неисправностей.

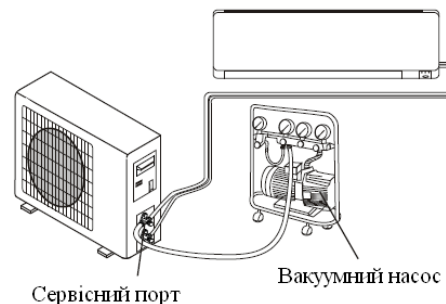

Проверка на наличие утечек и целостности межблочной магистрали:

Самостоятельно:

- Визуально осмотрите места соединения, отвода дренажа и подачи хладагента. В случае обнаружения утечки конденсата или хладагента, масляных пятен, разрыва и отсутствия термоизоляции обратитесь в сервисную организацию.

С помощью специалистов :

- Подключить комбинированный измерительный прибор (манометрическую станцию) к сервисному порту, проверить давление в системе.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

Периодическое обслуживание имеет важное влияние на поддержку эффективности и долговечности работы Вашего кондиционера (проверка давления системы, чистка загрязненных теплообменников, дренажа, проверка электроники).

Перед проведением каких-либо работ по техническому обслуживанию, отключите источник питания путем установки выключателя в положение "OFF".

Очищение кондиционера

Очистка фильтра внутреннего блока

1. Откройте переднюю панель.
2. Выньте фильтр.
3. Очищайте фильтр теплой водой. Затем просушите его.
4. Поставьте фильтр на место.
5. Закройте крышку.

Очистка блоков и теплообменников

1. Очищайте блоки тканью, водой и нейтральным моющим раствором. Нельзя использовать активный раствор или абразивные моющие средства.
2. Если теплообменник внешнего блока загрязнен, удалите листья и пыль воздушным или водяным потоком.
3. Если теплообменник и турбины внутреннего блока загрязнены, очистите пыль и жир.

Обслуживание в конце сезона

1. Отсоедините автоматический выключатель или штекер сети электропитания.
2. Очистите и поверните на место.
3. В солнечный день включите кондиционер в режим вентиляции на несколько часов, так чтобы поверхность внутри блока полностью высохла.

Замена элементов питания

Когда: нет подтверждения звукового сигнала от внутреннего блока, или LCD не активируют.

Как: снять крышку, вставить новые батарейки следя за полярностью.

Внимание !!! Используйте только новые элементы питания. Вынимайте батарейки из пульта, когда кондиционер не работает.

Неполадка	Вероятная причина	
Прибор не работает	Отключение электропитания / вилка не включена в розетку	
	Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока	
	Повреждение термоманитного прерывателя цепи компрессора	
	Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель	
	Повреждены контакты или вилка не включена в розетку	
	Иногда работа останавливается для предохранения прибора	
	Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора	
	Активна функция включения таймера	
	Поврежден щит электронного управления	
Странных запах	Загрязненный фильтр	
Шум текущей воды	Звук текущей охлаждающей жидкости	
Из воздуховыпускного отверстия идёт туман	Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, например в режимах "Охлаждение" и "Осушение".	
Странный звук	Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы	
Недостаточный поток теплого или холодного воздуха	Неподходящая настройка температуры	
	Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо	
	Грязный воздушный фильтр	
	Вентилятор настроен на минимальную скорость	
	Другие источники тепла в помещении	
	Нет хладагента	
Прибор не реагирует на команды	ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего блока	
	Батарейки ПДУ сели	
	Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятствия	
Дисплей выключен	Функция "LIGHT" [свет] активна	
	Отключение электропитания	
Немедленно выключите кондиционер и отсоедините шнур от сети, если	Работающий прибор издает странные звуки	
	Поврежден щит электронного управления	
	Повреждены плавкие предохранители или выключатели	
	В прибор попала вода или какие-либо предметы	
	Кабели или розетка перегрелись	
	От прибора исходит сильный запах	
Сообщения об ошибках на дисплее		
При возникновении ошибки, дисплей внутреннего блока показывает следующие коды ошибок:		
	Индикатор рабочего режима	Описание ошибки
E1	Мигает один раз	Поврежден датчик измерения температуры в помещении
E2	Мигает 2 раза	Поврежден датчик измерения температуры трубы в помещении
E6	Мигает 6 раз	Поврежден двигатель вентилятора внутреннего блока